小型グリーンモア

LM45GA

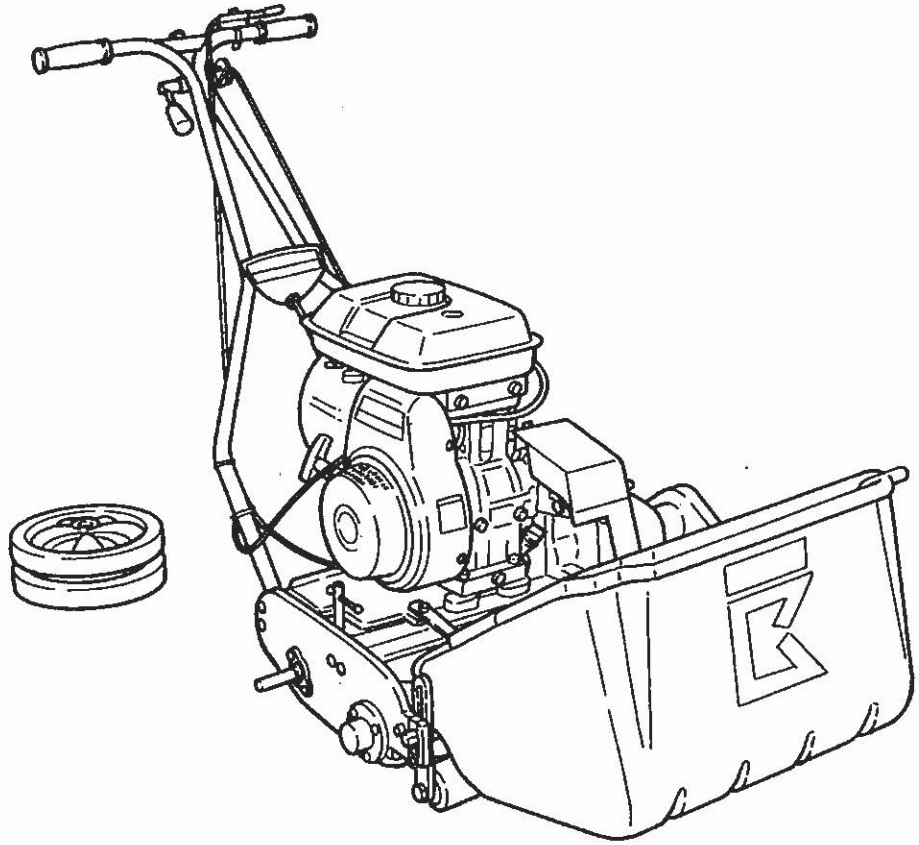

BARONESS

バロネス芝刈機

取扱説明書＆パーツカタログ

“必読” 機械の使用前には必ずお読み下さい。

株式会社 共栄社

取扱説明書

安全に関する警告について

本機には、⚠ 印をつけて警告ラベルを貼付しています。
安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行なって下さい。

警告ラベルについて

⚠危険	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
⚠警告	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
⚠注意	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。

記　号

-------- 取扱説明書参照

-------- 注意マーク

-------- 燃料マーク

-------- ベルトに手や指の巻き込まれ注意

-------- 高温面 手又は指のヤケド

-------- 危険マーク 手の切断

-------- 危険マーク 足の切断

-------- 飛散物注意マーク

ごあいさつ

このたびは、バロネス小型グリーンモアLM45GA型をご購入いただき誠にありがとうございました。

ここでは、正しくお使い頂くためご使用前に、この取扱説明書および別冊のエンジン取扱説明書を必ずお読み頂き、本機の性能を充分ご理解した上で、安全にそして効果的にご愛用くださるようお願い申し上げます。

また、ご使用中の不審な点や故障等については、お近くの販売店にお問合わせ下さい。その際には、機械の型式と機械番号を併せてお知らせ下さい。

=ご注意=

◆本書記載事項は改良のため予告なしに変更することがあります。

⚠注意

- この取扱説明書や機械に貼ってあるマークは、安全確保の為の説明が書かれていますので、注意して読み充分理解して下さい。
- 操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転して下さい。
- マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

目次

取扱説明書

安全に関する警告について 1
警告ラベルについて 1
記号 1
ごあいさつ 1
ご注意 1
1. ラベルの貼付位置 3
2. 各部の名称 4
3. 本機の組立調節 5
3-1. ハンドルの取り付け 5
3-2. クラッチロッドの接続 5
3-3. スロットルレバーの取り付け 5
3-4. 刈高の調整 5
4. 使用前点検 6
4-1. オイル量の点検 6
5. 各部の締付 6
5-1. ボルト・ナットの増し締め 6
6. エンジン始動運転順序 6
⚠警告 ⚠注意 6-1. エンジン始動について 6
6-2. エンジン始動運転方法 6
⚠注意 6-3. エンジン停止方法 7
⚠警告 6-4. 燃料給油 7
⚠注意 6-5. 機械を離れるときの注意 7
7. 機械の操作について 7
⚠危険 7-1. 各部の作動 7
7-2. スロットルレバー 7
7-3. クラッチレバー 8
7-4. カッタークラッチハンドル 8
7-5. ハンドルの高さ調節 8
⚠注意 7-6. Vベルト・チェーン 8
7-7. ベルトカバー 9
7-8. 移動用車輪（手押し） 9
7-9. クラッチロッドの調節 9
7-10. 刈高調整 9
⚠危険 7-11. 刃のかみ合わせ調節 9
⚠危険 7-12. ラッピング研磨 9
7-13. リールカッターの再研磨（オーバーホール） 10
⚠警告 ⚠注意 8. エンジン取り扱い上の注意事項 11

パーツカタログ

1. リールカッター部 13
2. 前ローラ＆車輪部 15
3. エンジン部 17
4. フレーム＆受刃取付部 19
5. ハンドル部 21
6. 付属部品 23

1. ラベルの貼付位置

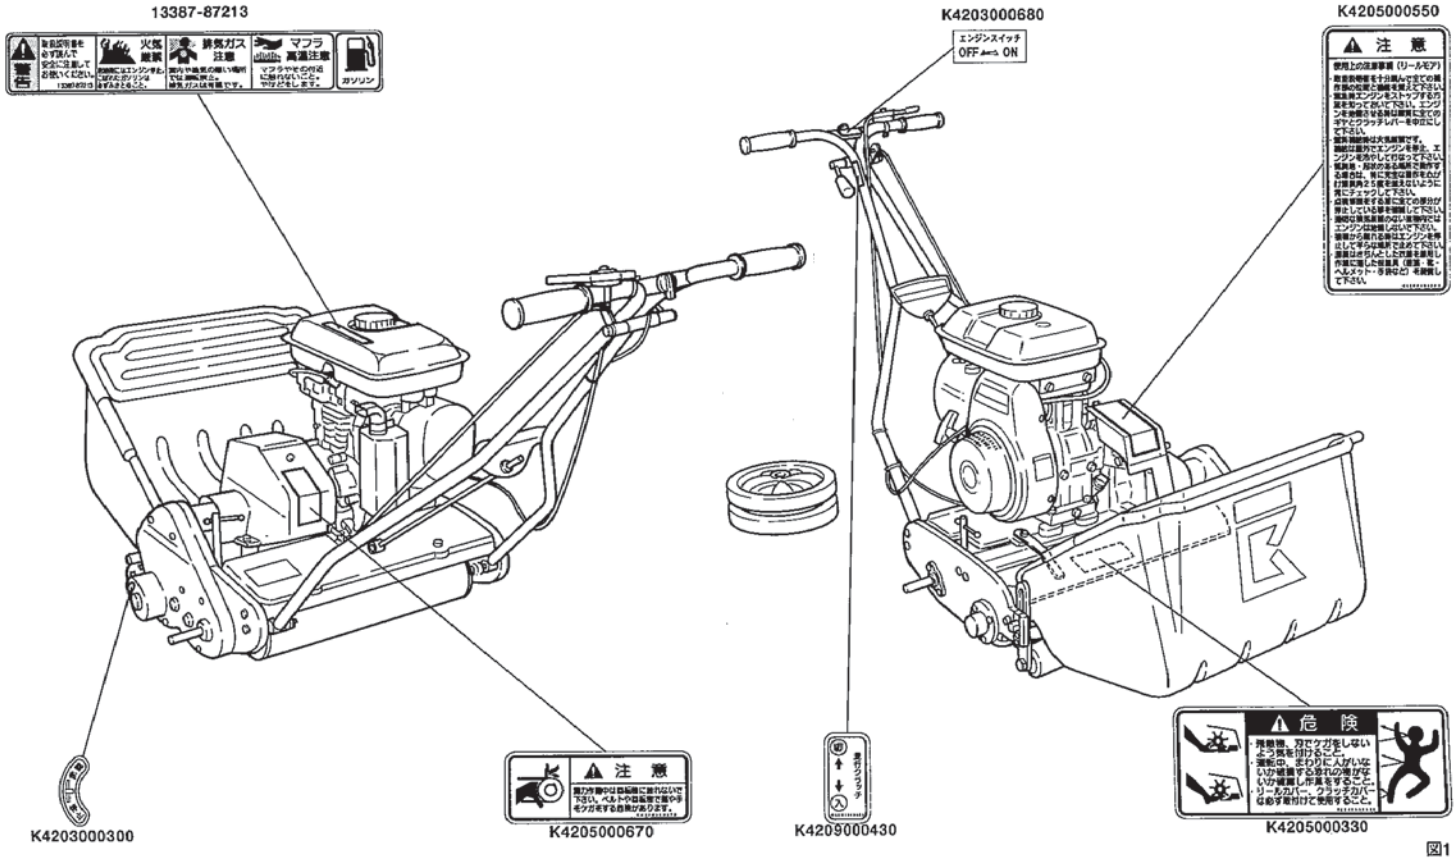

図1

2. 各部の名称

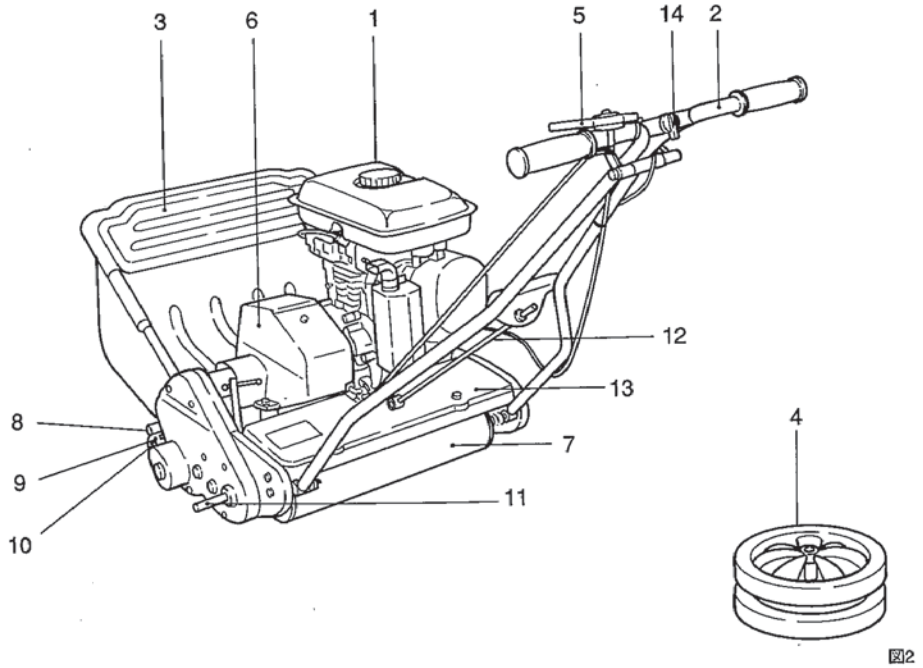

1	エンジン
2	ハンドル
3	集草箱
4	運搬車輪
5	スロットルレバー
6	ベルトカバー
7	ドラム車輪
8	前ローラー調節金
9	前ローラー
10	リールクラッチ
11	車軸
12	ハンドル上下調節金
13	エンジンベース
14	エンジンスイッチ

表1

図2

3. 本機の組立調節

3-1. ハンドルの取り付け

本機とハンドルは別々に梱包してありますから、まずハンドルを取り付けて下さい。取り付けにはゴム・パイプを忘れないように取り付けて自分の身体に合わせてハンドルの高さを調節して下さい。(図3)

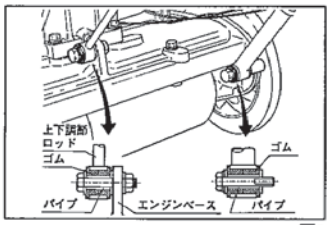

図3

1) エンジンスイッチコードの接続に付いて

ハンドルの組み付け時に、エンジンスイッチコードの接続を行って下さい。接続部は2ヶ所あり、ギボシと圧着端子部分です。エンジンスイッチコードを接続しませんと、エンジンが停止しませんので必ず接続して下さい。

① ギボシ

ハンドルからのギボシは、エンジン前側のエンジンから出ているギボシと接続して下さい。(図4)

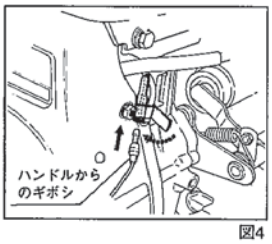

図4

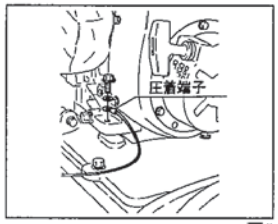

図5

② 圧着端子

圧着端子は、エンジンを締め付けている右側後部のボルトをゆるめ、圧着端子に差し込んでボルトを締め付けて下さい。(図5)

◆ **接続後のたるみは、接続したギボシの近くにある金具でコードを押さえて作業時等にコードを引っかけたりしないようにして下さい。(図4)**

3-2. クラッチロッドの接続

次にクラッチロッドをクラッチに継いで下さい。(図6A)

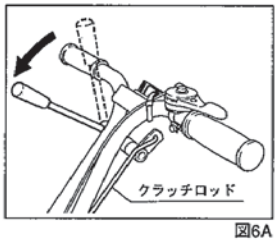

図6A

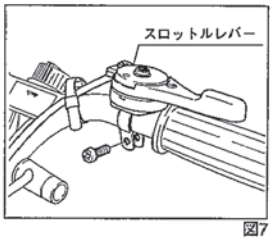

図7

3-3. スロットルレバーの取り付け

スロットルレバーを図7のようにハンドルに取り付けて下さい。

3-4. 刈高の調整

刈高を調整して下さい。前ローラーの左右ハンドルネジをゆるめ、目盛板で刈高を決めて左右同じにしてハンドルネジを締め付けて下さい。(図8)

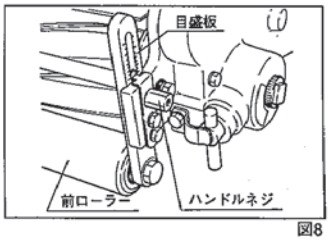

図8

4. 使用前点検

4-1. オイル量の点検

- エンジンオイルは定量入っているか、エンジン水平状態でチェックして下さい。
- 減った量は追加して下さい。
- オイル交換は初回８時間、次回より５０時間毎に全量交換して下さい。
- オイルはSAE30番を使用して下さい。

5. 各部の締付

5-1. ボルト・ナットの増し締め

各部にはボルト止めが多く使われており、初めの内は使用するとボルト・ナット等のゆるみの出る場合がありますので増し締めをして下さい。(表2)

適正締付トルク
(kgf・cm)

	普通ボルト	調質ボルト
M6	80	
M8	180	360
M10	360	720
M16 (ピッチ1.5)	360	

表2

6. エンジン始動運転順序

6-1. エンジン始動について

- ⚠注意 エンジン始動前に、エンジン取扱説明書を読み、充分理解して下さい。エンジンストップレバーをONにして全ての駆動を中立にして下さい。
- ⚠警告 カバー類が正しい位置にあり損傷していないか、機械の周囲に人がいないか、安全を確認してからエンジンを始動して下さい。
- ⚠警告 適切な換気装置のない建物内では、エンジンを始動しないで下さい。
- ハンドル手前にエンジンスイッチを装着しているので確かめて下さい。

6-2. エンジン始動運転方法

① クラッチレバーは切の位置にする。(図9)

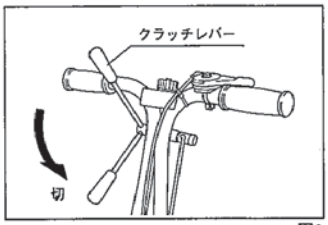

図9

② スロットルレバーを高速にする。(図10)
③ エンジンスイッチをONにする。(図10)

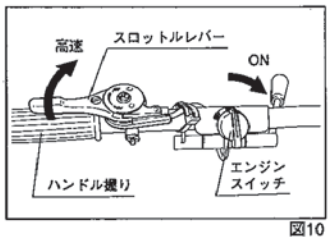

図10

④ ストレーナーレバーを開にする。
⑤ チョークレバーを引いてリコイルスターターを引けば始動します。
⑥ チョークレバーを戻す。 (④⑤⑥はエンジン取扱説明書参照)

6-3. エンジン停止方法

◆ **⚠注意** **緊急時のエンジン停止方法を知っておいて下さい。**

① クラッチレバーは切の位置にする。(図11)
② スロットルレバーを低速にする。(図12)
③ ストレーナーレバーを閉にする。(エンジン取扱説明書参照)
④ エンジンスイッチをOFFにする。(図12)
⑤ 緊急時は直ちにエンジンスイッチをOFFにする。

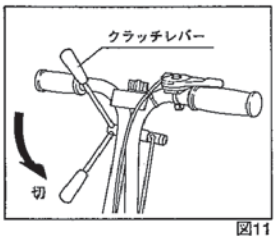

図11

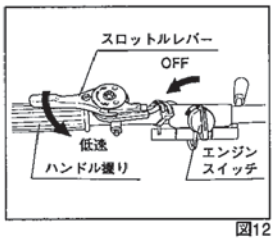

図12

6-4. 燃料給油

① **⚠警告** 燃料補給時は火気厳禁です。補給は屋外でエンジンを停止し、エンジンを冷やしてから行って下さい。
② 機械は常にきれいに保ち、ゴミ・ホコリの堆積、グリース・オイルの付着がないようにして下さい。

6-5. ⚠注意 機械を離れるときの注意

- エンジンスイッチはOFFの位置にあることを確かめて下い。
- 機械を駐車する場合は水平な所に駐車し、傾斜地での駐車は絶対にしないで下さい。

7. 機械の操作について

7-1. ⚠危険 各部の作動

- 機械を操作する前に各部の作動が良好であること。
- クラッチは完全であるか確かめて下さい。
- どのような場合にも緊急停止が出来るように操作を覚えて下さい。
- 貴方自身及び周囲の人がケガをしないようにして下さい。

7-2. スロットルレバー

ハンドルの左側にありエンジン回転の高低をレバーで調節します。回転数は680~1650rpmです。作業は1500rpmで行って下さい。

7-3. クラッチレバー

クラッチレバーはハンドルの手前右側にあり前に倒すと切れ、停止します。手前に引くと入になり前進します。急な操作に注意し、ゆっくり操作して下さい。(図13)

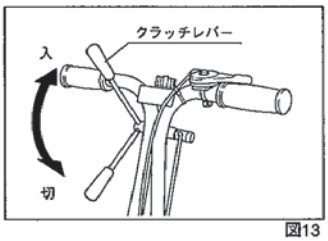

図13

◆ **回りに注意して芝生内の石・針金等は前もって拾って下さい。**

7-4. カッタークラッチハンドル

カッタークラッチハンドルが左前下方にあります。
ONにするとリールカッターが回転します。
刈り取り作業以外はOFFにして下さい。(図14)

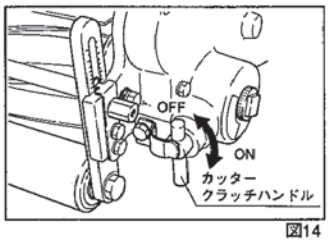

図14

7-5. ハンドルの高さ調節

ハンドルは、人の高さに合わせて前後のナットを調節することにより高さが調節出来ます。その時にはクラッチロッドの先のバネの強さも調節して下さい。(図15A,16)

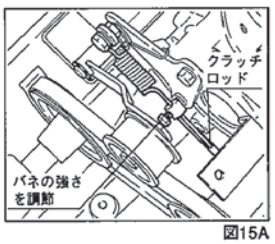

図15A

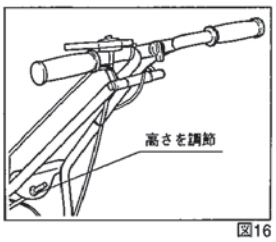

図16

7-6. Vベルト・チェーン

- **⚠注意** 調節を行う時はエンジンが停止していることを確認してから行って下さい。
Vベルトの調節は、テンションプーリーをクラッチ入の状態でVベルトの上部を指で押さえて10mm位動く余裕があるかどうか、Vベルトに割れ傷等ないか確かめて下さい。調節方法はエンジンベースを前後して調節します。(図17)
- チェーンの調節は、図18の2ヶ所のボルトをゆるめチェーンが10mm位動くようにします。

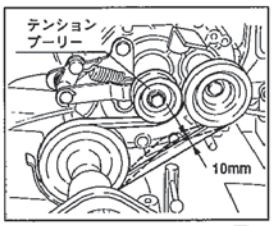

図17

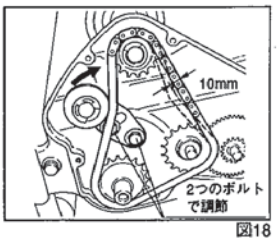

図18

7-7. ベルトカバー

ベルトカバーはボルト2ヶをゆるめることにより取り外せます。

7-8. 移動用車輪（手押し）

移動用車輪（手押し）はクリッピン止めすることにより使用出来ます。

7-9. クラッチロッドの調節

図15Bのボルトをゆるめてクラッチレバーをゆるめた状態で図15Bのボルトを締め付ける。(図15B、6B)

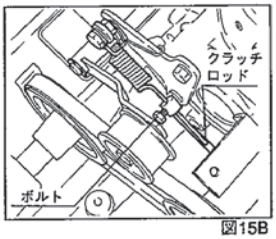

図15B

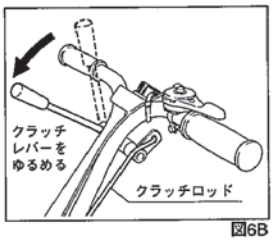

図6B

7-10. 刈高調整

刈高調整、目盛の左右の違いは付属のゲージを使って図19のように左右を良く合わせて目盛の位置決定用板のネジを締め付ければ、後は前ローラーの目盛を刈高に合わせることにより正確に刈高が合わせられます。

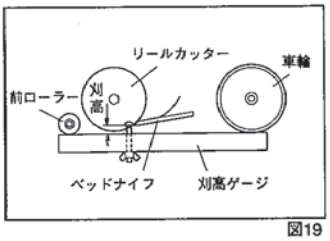

図19

7-11. 刃のかみ合わせ調節

危険 調節を行う時は、エンジンが停止していることを確認してから行って下さい。

リールカッター（回転刃）とベッドナイフ（受刃）が、切れなくなった場合は、調節ハンドルを左に少しゆるめて下さい。左右が同じように軽く接触するように調節します。

リールカッターが重くて回らない場合は、調節ハンドルを右に少し締めて下さい。軽く接触させても新聞紙の切れが悪い場合は、早目にラッピング研磨をして下さい。(図20A)

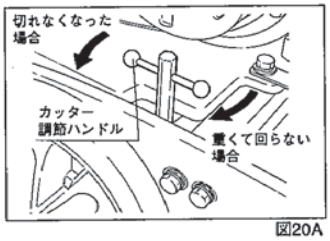

図20A

7-12. ラッピング研磨

ラッピング研磨は刃の研ぎ直しをするまでの中間仕上げです。リールカッター（回転刃）を逆回転させながら研磨剤を塗ることにより、リールカッターとベッドナイフをすり合わせ同時に研磨します。

1) 準備する物

- リール研磨ハンドル（又はラッピングマシンRM20型 別売り）
- 研磨剤……ラッピングパウダー（#200）1に対してマシン油3～4の混合物
- その他……ブラシ、新聞紙、布きれ、工具、スチーム 等

2)刃のチェック

芝刈り作業後リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。

3) リール研磨ハンドルの接続

リール研磨ハンドルを本機のリール軸に接続します。(図21)

① リールカッターを止める（木ハンマーの柄を差し込む）。
② 栓を外す。
③ リール研磨ハンドルをねじ込む。

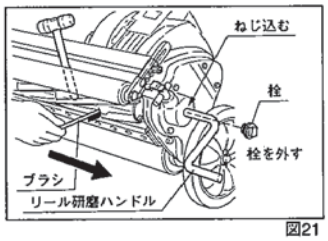

図21

4) 研磨剤の塗布

- リールカッターを芝刈り時と逆回転（右回転）させ、ブラシで研磨剤を新聞紙がよく切れた部分だけに塗ります。
- 切れない部分は、刃が減っているので研磨剤を塗らないで下さい。

◆ **リールカッターの右側（リールカッター正面から見て）は左側より3～4倍早く摩耗します。研磨剤をリールカッターに塗る際は、必ずブラシを左から右へ動かして下さい。**

5) 刃の再チェック

しばらく回しておき、接触音がしなくなったら回転を止め再度リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。

6) ラッピング

「4)、5)」を繰り返し行い、リールカッターとベッドナイフが全面むらなくかみ合う（接触する）ようになってから、最後にリールカッター全面に研磨剤を塗りラッピングします。

7) 研磨剤の処理

ラッピング後はスチーム等で、研磨剤をきれいに洗い落として下さい。

8) 刃のかみ合わせ調節

リールカッターとベッドナイフを、左右均等に軽くかみ合わせます。

① 調節ハンドル図20Bを右へ回すと、かみ合いは軽くなり、左へ回すとかみ合いは重くなります。
② 左右ともに軽く接触させ新聞紙がよく切れるようにします。

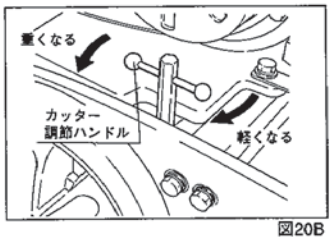

図20B

9) 危険 ラッピング時の注意

◆ **リールカッターとベッドナイフは共に刃物です。取り扱いには充分注意してください。**
◆ **新聞紙を試し切りする時は、リールカッターを回す指先に充分注意して下さい。**
◆ **ラッピングを行う時は、エンジンを停止してから行って下さい。**

7-13. リールカッターの再研磨（オーバーホール）

リールカッターが摩耗して円錐形になった場合は円筒研磨し円筒形に戻します。（円筒研磨はお買い求めの販売店にお申しつけ下さい。）

8. エンジン取り扱い上の注意事項

⚠注意 エンジンについてはエンジン取扱説明書を読んで下さい。

1) 燃料

⚠警告 エンジンの燃料は自動車用ガソリンを使用して下さい。

2) オイル交換

本機は振動、ホコリ等使用条件が過酷なためにエンジンオイルの交換は初回は8時間で全量交換し、その後は50時間毎に全量交換して下さい。エンジンオイル量＝0.6ℓでSAE30番のオイルを使用して下さい。

3) エアクリーナー

エアクリーナーの吸入口には作業中常時クリーナカバーの布袋をかぶせて使用して下さい。エアクリーナーエレメントの点検は使用前には必ず行い200時間毎には新品と交換して下さい。

4) 燃料補給

⚠警告 火気厳禁です。タバコの火等は充分に注意して下さい。補給は屋外でエンジンを停止し、エンジンを冷やして行って下さい。

5) エンジン始動

⚠警告 適切な換気装置のない建物内ではエンジンは始動しないで下さい。

6) マフラー

⚠注意 マフラー及びマフラー排気口付近は高温になります。ガソリン、マッチ等燃えやすいものを近づけないように注意して下さい。

7) 作業前点検

⚠注意 燃料パイプ等の取付部がゆるんだり損傷していないか確かめて下さい。

- 各部のボルト・ナット等のゆるみはないか確かめて下さい。

8) 運転時の服装

⚠注意 運転する時の服装にご注意下さい。前かけ、腰タオル等特に長いヒモ類は巻き込まれたり引っかけたりする危険があります。

9) 長期保存

6ヶ月以上使用しない時はガソリンを抜いて下さい。

10) エンジンのメンテナンススケジュール

エンジンを常に最良の状態で運転するために、次の点検表に従って保守点検を必ず行って下さい。(表3)

運転時間	8時間毎	15時間毎	50時間毎
エンジンオイル点検補給	○		
エンジンオイル交換	初回		2回目以降
エアークリーナ清掃		○	

表3

詳しくは、エンジンの取扱説明書をご覧下さい。

パーツカタログ

ご注意

(本機お問い合わせについて)

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と機械番号をあわせてご通知下さるようお願いいたします。

なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

(部品注文について)

部品は電算機にて管理しておりますが誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ず

カタログ番号・コード番号・部品名称でご注文下さい。

例	カタログ番号	コード番号	部品名称	個数
	3-26	LM45G--0345Z2	ベルトストッパー	1

1 リールカッター部

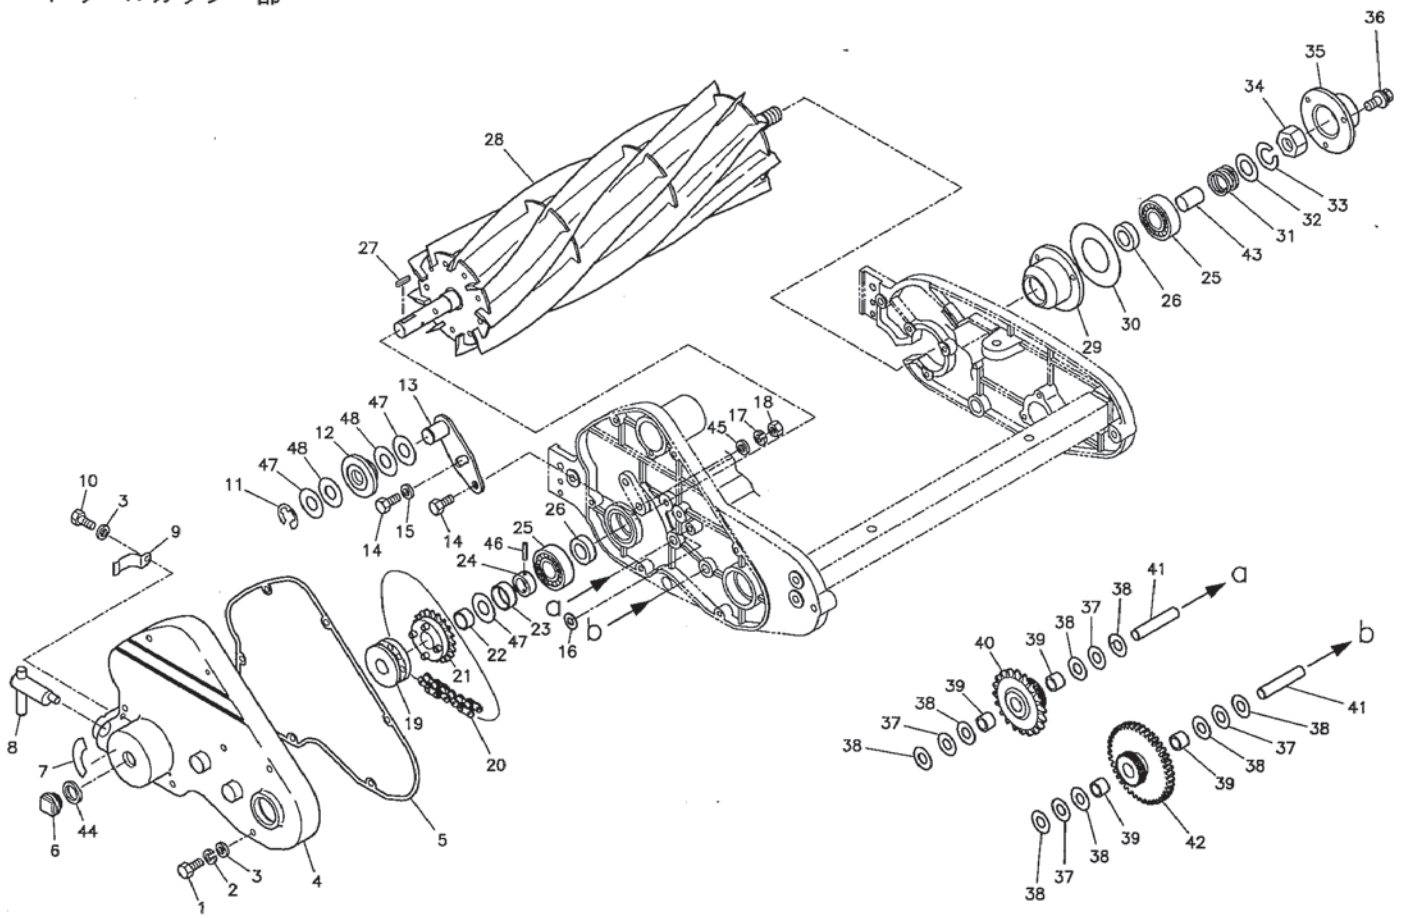

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
1-1	K0000060452	6ボルト45	6		
1-2	K0200060002	6Sワッシャー	6		
1-3	K5000060002	6ワッシャー	7		
1-4	LM45G--0603AR	カバー	1		
1-5	LM45G--0604Z0	パッキン	1		
1-6	K1400000010	油量栓18	1		
1-7	K4203000300	リールクラッチマーク	1		
1-8	LM45G--0607Z2	カッタークラッチハンドル	1		
1-9	K1090000058	クラッチ押エバネ	1		
1-10	K0000060152	6ボルト15	1		
1-11	K0400015002	ストップリングE15	1		
1-12	LM45G--0610Z2	チェーン張りコマ	1		
1-13	LM45G--0605Z2	チェーン張り取付金	1		
1-14	K0000080252	8ボルト25	2		
1-15	K5000080002	8ワッシャー	1		
1-16	K4015108180	1ファイバー8.518	1		
1-17	K0200080002	8Sワッシャー	2		
1-18	K0100080002	8ナット	2		
1-19	LM45G--0106Z0	カッタークラッチ	1		
1-20	K2210000120	EK06Bチェン54	1		
1-21	LM45G--0104A0	19丁スプロケット	1		
1-22	K6000000240	17ブッシュ2019	1		
1-23	LM45GA-0112Z0	ピン止メカラー	1		
1-24	LM45GA-0102Z0	ベアリングカラー	1		
1-25	K0630302030	テーパーローラー30203	2		
1-26	K0822032060	オイルシールMHSA20326	2		
1-27	K0500405200	4両丸キー520	1		
1-28	K2804500908	リールカッター434	1		
1-29	LM45GA-0111Z2	リールハウジング	1		
1-30	LM45G--0114Z0	リール軸パッキン	1		

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
1-31	K1000000740	3.2圧縮バネ29.6	1		
1-32	K5012016282	2SPCC座金1628	1		
1-33	K0210160002	16さらばねL	1		
1-34	K0145160002	16UナットP1.5	1		
1-35	LM45G--0115Z2	リール軸カバー	1		
1-36	K0007060302	6ボルト30SW	3		
1-37	K5021010220	1NBS55座金1022	4		
1-38	K5051010220	1C5191P座金1022	6		
1-39	K0701014100	ニードルKT101410	4		
1-40	LM45G--0323Z0	18丁スプロケット19丁ギヤ	1		
1-41	LM45G--0322Z0	2・3軸	2		
1-42	LM45G--0326Z0	19丁・48丁ギヤ	1		
1-43	LM45GA-0110Z2	カラー	1		
1-44	K4010217250	2オイルシート17.525	1		
1-45	K5011008182	1SPCC座金818	2		
1-46	LM45G--0103Z0	ノックピン	1		
1-47	K5011017282	1SPCC座金1728	3		
1-48	K5051017280	1C5191P座金1728	2		

LM45GA

2 前ローラ＆車輪部

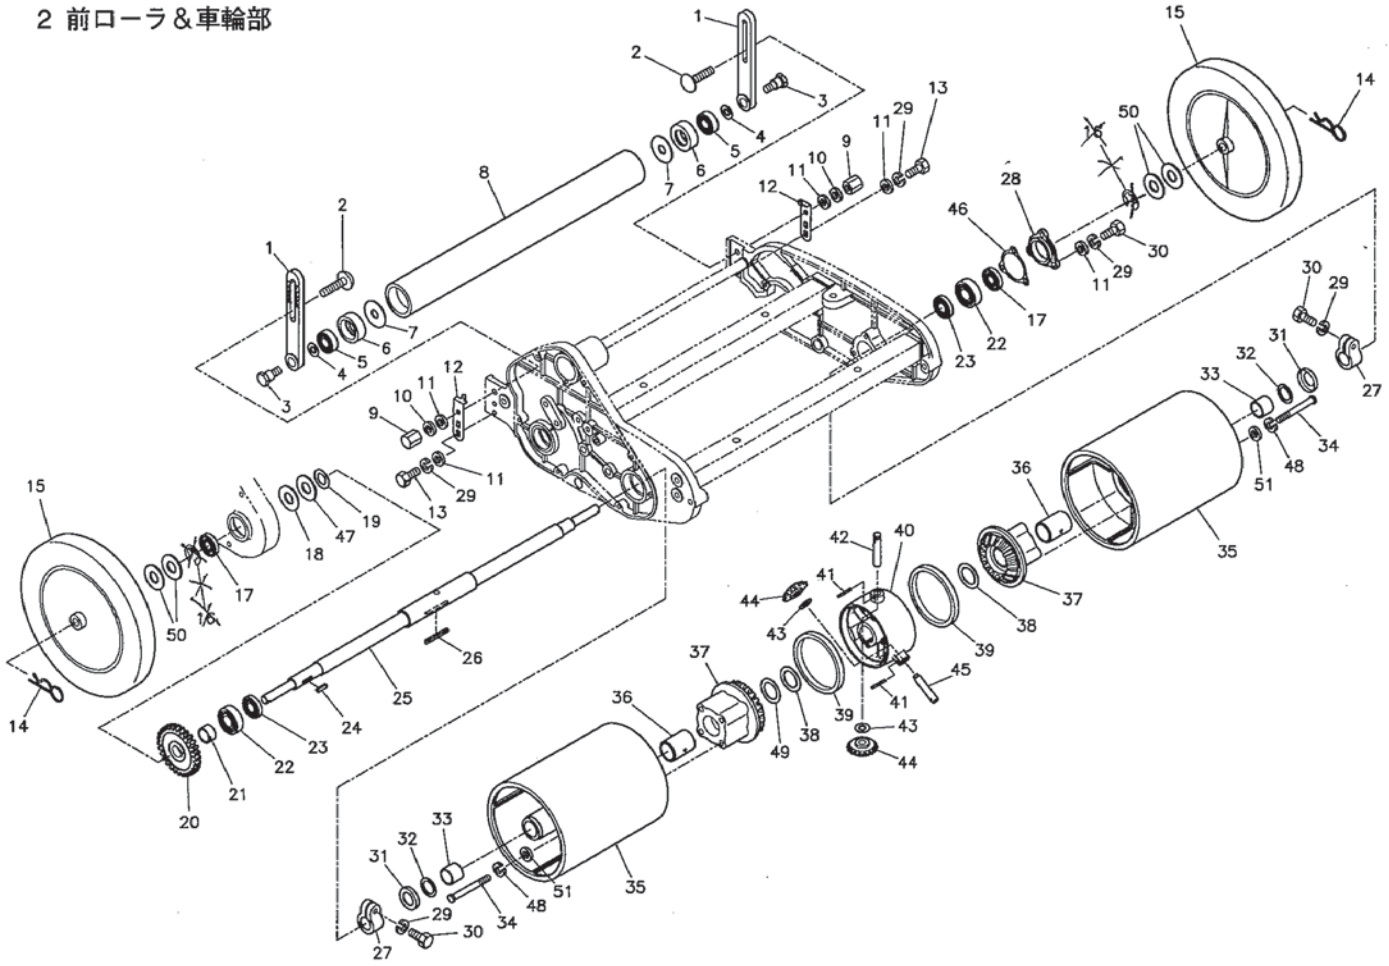

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
2-1	LM45G--0404Z0	ローラーブラケット	2		✓✓
2-2	K0025060302	6角根丸頭ボルト30	2		
2-3	LM45G--0405Z2	ローラーピン	2		
2-4	K5011010202	1SPCC座金1020	2		
2-5	K0609062000	ベアリング62002RSC3	2		
2-6	K4031000200	ベアリング受け	2		
2-7	K5011613402	1.6SPCC座金1340	2		
2-8	LM45G--0401ZD	前ローラー	1		
2-9	K0149060202	6-10高ナット20	2		
2-10	K0213060001	6さらばね座金1H	2		
2-11	K5000060002	6ワッシャー	6		
2-12	LM45G--0412Z0	目盛板	2		
2-13	K0000060102	6ボルト10	4		
2-14	K0331400002	特14	2		
2-15	LM45G--0232A0	補助車輪	2		
2-16	~~K0400012002~~	~~ストップリングE12~~	~~2~~		✓✓
2-17	K0851732080	オイルシールPJN17328	2		
2-18	K5012017370	2SPCC座金1737	1		
2-19	K5051017280	1C5191P座金1728	1		
2-20	LM45G--0221Z0	48丁車軸ギヤ	1		
2-21	LM45G--0223A0	ギヤーカラー	1		
2-22	K0601062030	ベアリング6203C3	2		
2-23	K0822032060	オイルシールMHSA20326	2		
2-24	K0520505100	5片丸キー510	1		
2-25	LM45G--0206A2	車軸	1		
2-26	K0500404350	4両丸キー435.5	1		
2-27	LM45G--0218Z2	ドラム振レ止メ	2		
2-28	LM45G--0227Z0	シールカバー	1		
2-29	K0200060002	6Sワッシャー	11		
2-30	K0000060202	6ボルト20	5		

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
2-31	LM45G--0217Z2	防塵カバー	2		✓✓
2-32	K5051020280	1C5191P座金2028	2		
2-33	K6000000280	20ブッシュ2420	2		
2-34	LM45G--0214Z2	ホイール締付ボルト	8		
2-35	LM45G--0212B0	ドラム	2		
2-36	K6000000030	25.4ブッシュ30.142	2		
2-37	LM45G--0210Z2	21丁デフギヤー	2		
2-38	K5051025370	1C5191P座金25.437	2		
2-39	K0830000030	デフダストシール	2		
2-40	K6810000020	デフハウジング	1		
2-41	K0302025250	2.5ステンレス割ピン25	3		
2-42	K6142000010	デフピニオン軸2	2		
2-43	K5051010220	1C5191P座金1020	3		
2-44	K6191000020	デフピニオン	3		
2-45	K6156000020	デフピニオン軸1	1		
2-46	LM45G--0226Z0	パッキン	1		
2-47	K5012017280	1SPCC座金1728	1		
2-48	K0200080002	8Sワッシャー	8		
2-49	K5010625372	0.6SPCC座金25.437	1		
2-50	K5011012262	1SPCC座金1226	4		
2-51	K5000080002	8ワッシャー	8		

LM45GA

3 エンジン部

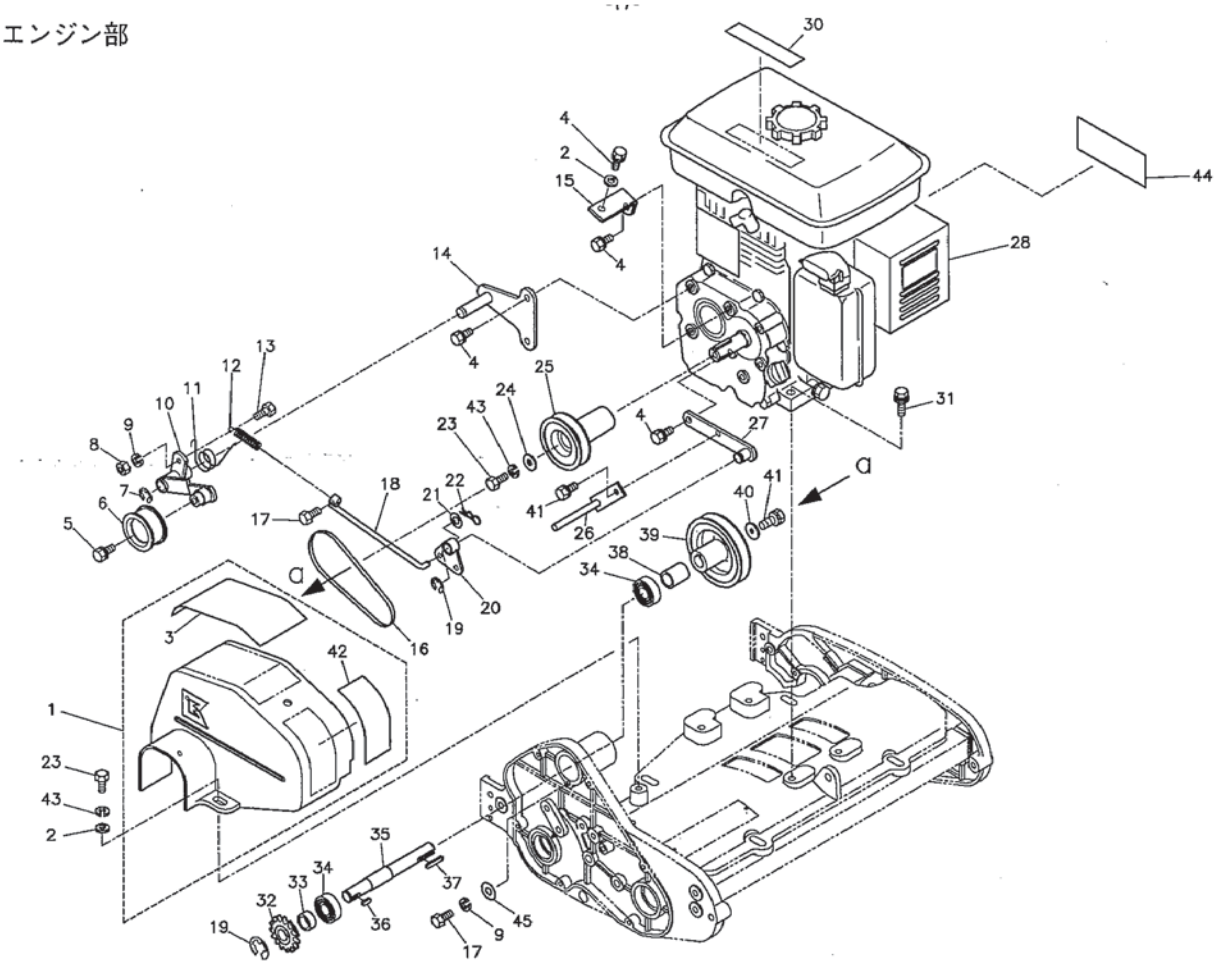

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
3-1	LM45GA−0302Z0	マーク付ベルトカバー	1		✓
3-2	K5000080002	8ワッシャー	2		
3-3	K4205000550	リールモア注意マーク	1		
3-4	K0006080152	8ボルト15S	5		
3-5	K0006080102	8ボルト10S	1		
3-6	K2480000030	テンションプーリーTPB45	1		
3-7	K0400010002	ストップリングE10	1		
3-8	K0100060002	6ナット	1		
3-9	K0200060002	6Sワッシャー	2		
3-10	LM45G−−0311Z2	テンションレバー	1		
3-11	K1050000058	テンション戻シバネ	1		
3-12	K1040000048	2.8フックバネ14.6127.3	1		
3-13	K0071000892	スプリング掛ケボルト	1		
3-14	LM45G−−0310A2	テンションアイドル軸止板	1		
3-15	LM45G−−0331A2	ベルトカバー止金	1		
3-16	K2322022000	VベルトOLA22	1		
3-17	K0000060102	6ボルト10	2		
3-18	LM45G−−0327Z2	クラッチ中間ロッド	1		
3-19	K0400012002	ストップリングE12	2		
3-20	LM45G−−0329Z2	アイドルカラー	1		
3-21	K5000060002	6ワッシャー	1		
3-22	K0330800002	8スナップピン	1		
3-23	K0000080202	8ボルト20	2		
3-24	K5001080002	8ワッシャー21	1		
3-25	LM45G−−0316Z0	エンジンプーリー	1		
3-26	LM45G−−0345Z2	ベルトストッパー	1		
3-27	LM45G−−0328A2	アイドル軸受板	1		
3-28	K9270000~~0370~~ 130	マーク付クボタ~~GS120~~	1		
3-29					
3-30	13387−87213	クボタ警告マーク	1		

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
3-31	K0007080302	8ボルト30SW	4		✓
3-32	LM45G−−0305A0	第一軸15丁スプロケット	1		
3-33	LM45G−−0306Z0	第一軸カラー	1		
3-34	K0612062020	ベアリング62022RD	2		
3-35	LM45G−−0301Z0	第一軸	1		
3-36	K0500505120	5両丸キー512.5	1		
3-37	K0500505280	5両丸キー528	1		
3-38	LM45G−−0330Z2	第一プーリーカラー	1		
3-39	LM45G−−0308Z0	第一軸プーリー	1		
3-40	K5012306202	2.3SPCC座金620	1		
3-41	K0006060152	6ボルト15S	2		
3-42	K4205000670	ベルト回転物注意マーク	1		
3-43	K0200080002	8Sワッシャー	1		
3-44	K4201000380	BARONESSマーク100	1		
3-45	K5011606162	1.6SPCC座金616	1		

LM45GA

4 フレーム＆受刃取付部

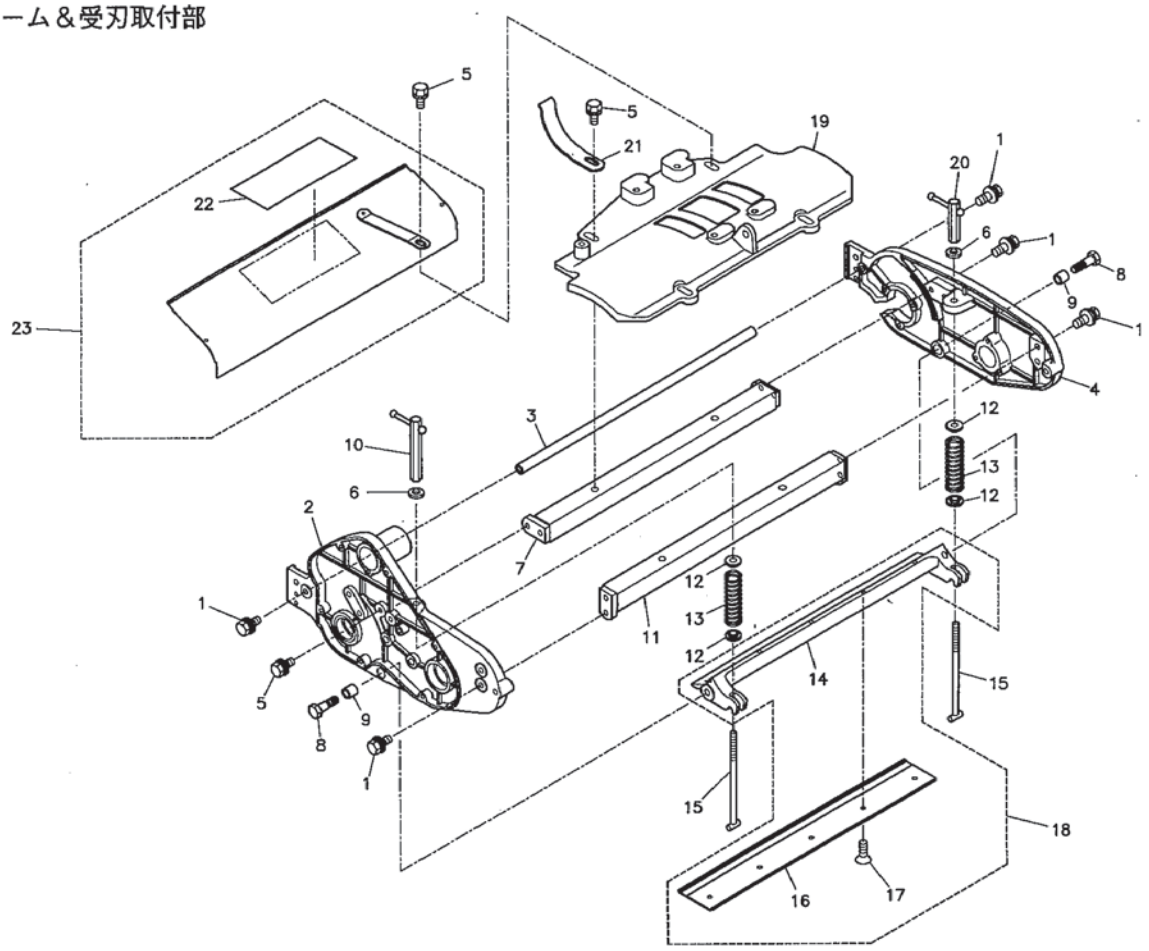

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
4-1	K0007080352	8ボルト35SW	8		
4-2	LM45G--0601AR	左フレーム	1		
4-3	LM45G--0511Z2	フレームステー棒	1		
4-4	LM45G--0602AR	右フレーム	1		
4-5	K0007080302	8ボルト30SW	6		
4-6	K5000080002	8ワッシャー	2		
4-7	LM45G--0730AR	前フレームステー	1		
4-8	LM45G--0509Z0	カッターピン右	2		
4-9	K6000000180	11ブッシュ1515	2		
4-10	LM45G--0504Z0	カッター調節ナット100	1		
4-11	LM45G--0714AR	後フレームステー	1		
4-12	LM45G--0515Z2	スプリング受ケ金	4		
4-13	K1000000538	4.5圧縮バネ23.5100	2		
4-14	LM45G--0507ZR	ベットナイフ台	1		
4-15	LM45G--0503A2	カッター調節軸	2		
4-16	K2510000050	4ベットナイフ62.5-440-42	1		
4-17	K0071000222	6調質ーサラ小ネジ12	5		
4-18	LM45G--0501Z0	ベットナイフCOMP	1		
4-19	LM45G--0319BR	エンジンベース台板	1		
4-20	LM45G--0513Z0	カッター調節ナット65	1		
4-21	LM45G--0339Z2	ベルト押エ	1		
4-22	K4205000330	リールモア危険マーク	1		
4-23	LM45GA-0512Z0	危険マーク付カッター軸カバー	1		

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格

LM45GA

5 ハンドル部

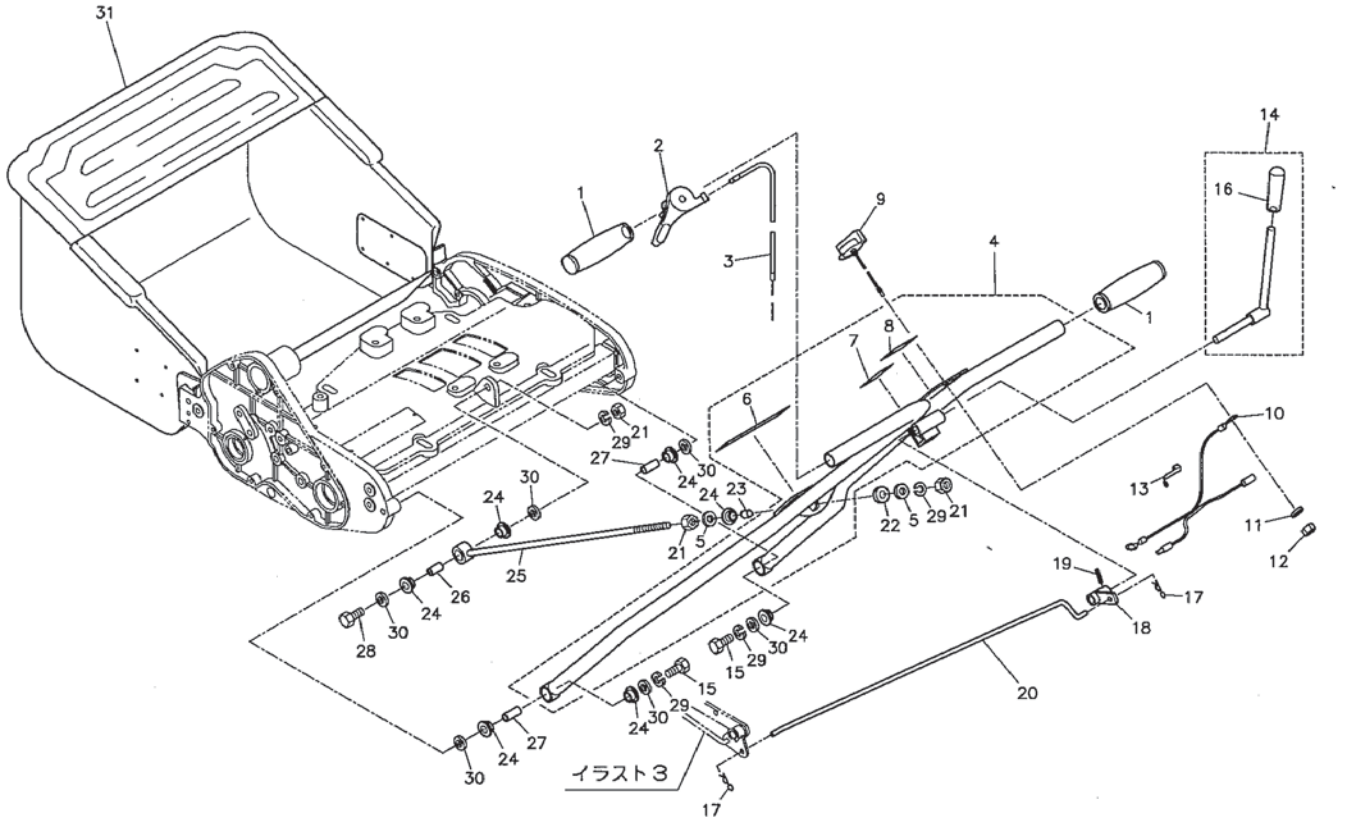

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
5-1	K1300000060	ハンドル握り18	2		
5-2	K1203521100	スロットルレバーE352110	1		
5-3	K1110135000	スロットルワイヤー1350	1		
5-4	LM45GA−0703Z0	ハンドル45マーク付	1		
5-5	K5012308242	2.3SPCC座金824	2		
5-6	K4201000120	BARONESSマーク	1		
5-7	K4209000430	クラッチ指示マーク	1		
5-8	K4203000680	エンジンスイッチマーク	1		
5-9	K3662000050	エンジンスイッチ	1		
5-10	K3620000420	エンジンスイッチコード8X8	1		
5-11	K0210080002	8さらばねL	1		
5-12	K0102080002	8ナット3	1		
5-13	K4241000010	ナイロンバンド140	2		
5-14	LM45GA−0711Z0	クラッチレバー	1		
5-15	K0003080552	8ボルト55	2		
5-16	K1300000070	9握り黒22	1		
5-17	K0330800002	8スナップピン	2		
5-18	LM45G−−0713Z2	クラッチレバーパイプ	1		
5-19	K0320040201	4スプリングピン20	1		
5-20	LM45G−−0704Z2	クラッチロッド	1		
5-21	K0100080002	8ナット	3		
5-22	K4031000210	ゴムワッシャー	1		
5-23	LM45G−−0710Z0	固定用カラー12.5	1		
5-24	K4031000140	振動受ゴム２２	7		
5-25	LM45G−−0708Z2	ハンドル取付軸	1		
5-26	LM45G−−0728Z0	固定用カラー20	1		
5-27	LM45G−−0729Z0	固定用カラー24.5	2		
5-28	K0000080402	8ボルト40	1		
5-29	K0200080002	8Sワッシャー	4		
5-30	K5011008182	1SPCC座金818	6		

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
5-31	LM45G−−0801A0	グラスキャッチャー	1		

LM45GA

6 付属部品

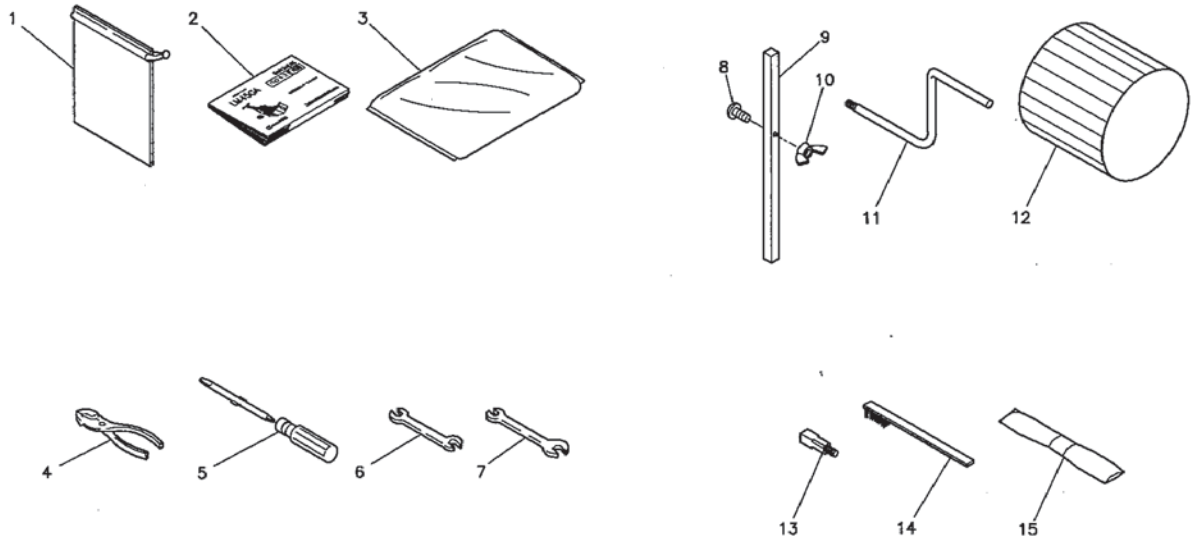

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
6-1	K4801000020	工具袋	1		
6-2	LM45GA−9-8-D−04	LM45GAパーツカタログ	1		
6-3	K2690GS120−01	エンジン取扱説明書	1		
6-4	K4830000012	プライヤー	1		
6-5	K4820000010	＋ードライバー	1		
6-6	K4810080102	スパナ8×10	1		
6-7	K4810130172	スパナ13×17	1		
6-8	K0042060302	6十丸小ねじ30	1		
6-9	K6090000112	ゲージ台	1		
6-10	K0141060002	6ちょうナット3	1		
6-11	K6125000022	リール研磨ハンドル	1		
6-12	K4110000020	クリーナーカバー中	1		
6-13	K6090000332	リール研磨軸	1		
6-14	K4803000010	ブラシ	1		
6-15	K4804000010	ラッピングパウダー#200-20g	20g		

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格

LM45GA

株式会社 共栄社
〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26
TEL <0533> 84-1221(代)
FAX <0533> 84-1220

F
99E-04
M&P LM45GA-98D-04